W zależności od oprogramowania lub operatora sieci niektóre fragmenty tej instrukcji mogą nie odpowiadać temu telefonowi.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-20589A
Polish. 09/2008. Rev. 1.0

Samsung M3510

Instrukcja obsługi

Korzystanie z tej instrukcji

Niniejsza instrukcja została przygotowana w celu zapoznania użytkownika z cechami i funkcjami telefonu komórkowego. Aby szybko rozpocząć pracę z telefonem, zapoznaj się z treścią rozdziałów „Wprowadzenie do telefonu komórkowego”, „Składanie i przygotowywanie telefonu komórkowego” oraz „Korzystanie z podstawowych funkcji”.

Ikony użyte w instrukcji

Przed rozpoczęciem korzystania z tej instrukcji należy zapoznać się z ikonami używanymi w dokumencie:

Ostrzeżenie — sytuacje, w których może dojść do obrażenia ciała użytkownika lub innych osób

Przestroga — sytuacje, w których może dojść do uszkodzenia telefonu lub innego sprzętu

Uwaga — uwagi, porady lub dodatkowe informacje

▶ Patrz — strony zawierające informacje na dany temat; na przykład: ▶ str. 12 (oznacza „patrz strona 12”)

→ Następnie — kolejność opcji lub menu, jakie należy wybrać w celu wykonania czynności; na przykład: Naciśnij przycisk funkcyjny <**Menu**> → **Wiadomości** → **Utwórz wiadomość** (oznacza naciśnięcie przycisku funkcyjnego **Menu**, a następnie wybór po kolei opcji **Wiadomości** oraz **Utwórz wiadomość**).

[ ] Nawiasy kwadratowe — przyciski telefonu; na przykład: [☎] (oznacza przycisk zasilania/wyjścia z menu)

< > Nawiasy trójkątne — przyciski funkcyjne zależne od wyświetlanego ekranu, na przykład: <**OK**> (oznacza przycisk funkcyjny **OK**).

Informacja o prawach autorskich

Prawa do wszystkich technologii oraz produktów, które wchodzą w skład tego urządzenia, stanowią własność odpowiednich właścicieli:

- Bluetooth® jest zastrzeżonym na całym świecie znakiem towarowym firmy Bluetooth SIG, Inc. — Bluetooth QD ID: B014256.
- Java™ jest znakiem towarowym firmy Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation.

Spis treści

Informacje dotyczące bezpieczeństwa i użytkowania 2
- Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa 2
- Uwagi dotyczące bezpieczeństwa 4
- Ważne informacje dotyczące użytkowania 7

Wprowadzenie do telefonu komórkowego 10
- Rozpakowywanie 10
- Wygląd telefonu 11
- Klawisze 12
- Wyświetlacz 14
- Ikony 14

Składanie i przygotowywanie telefonu komórkowego 16
- Wkładanie karty SIM i baterii 16
- Ładowanie baterii 18
- Wkładanie (opcjonalnej) karty pamięci 19

Korzystanie z podstawowych funkcji 20
- Włączanie i wyłączanie telefonu 20
- Dostęp do menu 21

Dostosowywanie telefonu 21
Korzystanie z podstawowych funkcji połączeń 23
Wysyłanie i wyświetlanie wiadomości 24
Dodawanie i wyszukiwanie kontaktów 26
Korzystanie z podstawowych funkcji aparatu 27
Odtwarzanie muzyki 28
Przeglądanie sieci Web 30

Korzystanie z funkcji zaawansowanych 32
Korzystanie z zaawansowanych funkcji nawiązywania połączeń 32
Korzystanie z zaawansowanych funkcji książki telefonicznej 34
Korzystanie z zaawansowanych funkcji wiadomości 36
Korzystanie z zaawansowanych funkcji muzycznych 37

Korzystanie z narzędzi i aplikacji 41
Korzystanie z bezprzewodowej funkcji Bluetooth 41
Uaktywnianie i wysyłanie wiadomości SOS 43
Uaktywnianie funkcji śledzenia telefonu 44
Nagrywanie i odtwarzanie notatek głosowych 44
Edycja obrazów 45
Korzystanie z gier i aplikacji w technologii Java 48
Potrząśnij i graj 48
Wyświetlanie czasów na świecie 49
Ustawianie alarmów i korzystanie z nich 50
Korzystanie z kalkulatora 51
Przeliczanie walut lub miar 51
Ustawianie zegara odliczania 51
Korzystanie ze stopera 51
Tworzenie nowego zadania 52
Tworzenie notatki tekstowej 52
Zarządzanie kalendarzem 52

Rozwiązywanie problemów a

Indeks d

Informacje dotyczące bezpieczeństwa i użytkowania

W celu uniknięcia niebezpieczeństwa, zapewnienia zgodności działań z prawem i optymalnego działania telefonu komórkowego należy stosować się do poniższych instrukcji.

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

Przechowywanie telefonu w miejscu niedostępnym dla małych dzieci i zwierząt

Telefon oraz wszystkie jego akcesoria powinny być przechowywane w miejscu niedostępnym dla małych dzieci lub zwierząt. Małe części w przypadku połknięcia mogą spowodować zadławienie lub poważne uszkodzenie ciała.

Ochrona słuchu

Duże natężenie dźwięku podczas słuchania może doprowadzić do uszkodzenia słuchu. Należy ustawić minimalny poziom głośności, umożliwiający wyraźne słyszenie rozmowy lub muzyki.

Dokładne instalowanie telefonów komórkowych i akcesoriów

Należy upewnić się, że telefony komórkowe lub akcesoria są dokładnie zamontowane w pojeździe. Należy unikać umieszczania telefonu i akcesoriów w pobliżu poduszki powietrznej. Nieprawidłowo zainstalowany sprzęt bezprzewodowy może spowodować poważne uszkodzenia ciała w przypadku zadziałania poduszki powietrznej.

Ostrożność w obsłudze i pozbywaniu się baterii i ładowarek

- Należy używać tylko baterii i ładowarek zatwierdzonych przez firmę Samsung i przeznaczonych do określonego modelu telefonu. Niezgodne baterie i ładowarki mogą spowodować poważne obrażenia ciała lub uszkodzenie telefonu.
- Nigdy nie należy wrzucać baterii do ognia. Pozbywając się baterii, należy stosować się do przepisów lokalnego prawa.
- Baterii lub telefonów nie należy nigdy umieszczać na lub w urządzeniach wydzielających ciepło, takich jak kuchenki mikrofalowe, piece i grzejniki. Baterie mogą wybuchnąć, jeśli zostaną zbyt mocno rozgrzane.
- Nigdy nie należy łamać ani przebijać obudowy baterii. Należy unikać wystawiania baterii na działanie wysokiego ciśnienia zewnętrznego, ponieważ może to doprowadzić do zwarcia wewnątrz baterii i jej przegrzania.

Unikanie działania w pobliżu rozruszników serca

Zgodnie z zaleceniami producentów i niezależnego ośrodka badawczego Wireless Technology Research, w celu uniknięcia potencjalnych zakłóceń należy zachować minimalną odległość 15 cm (6 cali) między telefonem a rozrusznikiem serca. W przypadku podejrzeń wystąpienia zakłóceń pracy rozrusznika serca lub innego urządzenia medycznego powodowanych przez telefon należy wyłączyć natychmiast telefon i skontaktować się z producentem rozrusznika serca lub urządzenia medycznego w celu uzyskania wskazówek dotyczących dalszego postępowania.

Wyłączanie telefonu w środowiskach zagrożonych wybuchem

Nie należy używać telefonu w miejscach tankowania paliwa (na stacjach benzynowych) ani w pobliżu zbiorników z paliwem lub środkami chemicznymi. Należy wyłączyć telefon w miejscach oznaczonych odpowiednimi ostrzeżeniami lub instrukcjami. Telefon może spowodować wybuch lub pożar w zbiornikach z paliwem lub środkami chemicznymi, instalacjach przesyłowych albo w ich pobliżu lub w obszarach stosowania materiałów wybuchowych. Nie należy przechowywać palnych płynów i gazów oraz materiałów wybuchowych w tym samym schowku co telefon, jego części i akcesoria.

Ograniczanie ryzyka uszkodzenia ciała w wyniku powtarzalnych ruchów

Podczas wysyłania wiadomości tekstowych lub grania telefon należy trzymać swobodnie, lekko naciskać klawisze, używać specjalnych funkcji w celu zmniejszenia naciśnięć (na przykład szablonów i trybu wprowadzania zaprogramowanego tekstu), a także robić częste przerwy.

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

CAUTION

Zachowanie ostrożności podczas prowadzenia pojazdów

Należy unikać korzystania z telefonu podczas jazdy oraz stosować się do przepisów prawa, które ograniczają korzystanie z telefonu komórkowego podczas jazdy. Jeśli to możliwe, w celu zwiększenia bezpieczeństwa należy korzystać z zestawu głośnomówiącego lub słuchawkowego.

Stosowanie się do wszystkich ostrzeżeń i przepisów dotyczących bezpieczeństwa

Należy stosować się do wszelkich przepisów ograniczających korzystanie z telefonów komórkowych w określonych obszarach.

Korzystanie wyłącznie z akcesoriów zatwierdzonych przez firmę Samsung

Korzystanie z niezgodnych akcesoriów może spowodować uszkodzenie telefonu lub obrażenia ciała.

Wyłączanie telefonu w pobliżu sprzętu medycznego

Telefon może zakłócać pracę sprzętu medycznego w szpitalach i placówkach ochrony zdrowia. Należy stosować się do wszelkich przepisów, widocznych ostrzeżeń i wskazówek przekazywanych przez personel medyczny.

Wyłączanie telefonu lub jego funkcji bezprzewodowych na pokładzie samolotu

Telefon może powodować zakłócenia pracy urządzeń znajdujących się w samolocie. Należy stosować się do przepisów linii lotniczych i na żądanie personelu linii lotniczych wyłączyć telefon lub włączyć tryb pracy telefonu bez funkcji bezprzewodowych.

Ochrona baterii i ładowarek przed uszkodzeniem

- Należy unikać wystawiania baterii na działanie bardzo niskich lub bardzo wysokich temperatur (poniżej 0 °C lub powyżej 45 °C). Ekstremalne temperatury mogą mieć wpływ na pojemność i żywotność baterii.
- Należy unikać kontaktu baterii z metalowymi przedmiotami, ponieważ może to spowodować zwarcie końcówek + i - baterii oraz doprowadzić do czasowego lub całkowitego uszkodzenia baterii.
- Nigdy nie należy używać uszkodzonych ładowarek ani baterii.

Ostrożne obchodzenie się z telefonem

- Nie wolno dopuścić do zamoczenia telefonu — płyny mogą spowodować poważne uszkodzenia. Nie należy obsługiwać telefonu mokrymi dłońmi. Zawilgocenie telefonu może spowodować utratę gwarancji producenta.
- Należy unikać używania oraz przechowywania telefonu w zakurzonych i brudnych miejscach, aby elementy ruchome nie uległy uszkodzeniu.

- Telefon jest złożonym urządzeniem elektronicznym — należy chronić go przed wstrząsami oraz obchodzić się z nim ostrożnie, aby uniknąć poważnych uszkodzeń urządzenia.
- Nie należy malować telefonu, ponieważ farba może zablokować elementy ruchome i uniemożliwić poprawne działanie urządzenia.
- Należy unikać używania lampy błyskowej aparatu lub latarki w bliskiej odległości od oczu dzieci lub zwierząt.
- Wystawienie telefonu lub karty pamięci na działanie pól magnetycznych może spowodować ich uszkodzenie. Nie należy używać etui zamykanych na zamek magnetyczny oraz doprowadzać do dłuższego kontaktu telefonu z polami magnetycznymi.

Unikanie zakłóceń spowodowanych z kontaktem telefonu z innymi urządzeniami elektrycznymi

Telefon emituje sygnały częstotliwości radiowej (RF), które mogą zakłócać niechronione lub chronione nieodpowiednio wyposażenie elektroniczne, takie jak rozruszniki serca, aparaty słuchowe, urządzenia medyczne oraz inne urządzenia elektroniczne znajdujące się w domach i pojazdach. W celu rozwiązania jakichkolwiek problemów dotyczących zakłóceń urządzeń elektronicznych należy skontaktować się z producentami tych urządzeń.

CAUTION

Ważne informacje dotyczące użytkowania

Korzystanie z telefonu w normalnej pozycji

Nie należy dotykać wewnętrznej anteny telefonu.

Czynności serwisowe powinny być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel

Dopuszczenie niewykwalifikowanego personelu do czynności serwisowych może skutkować uszkodzeniem telefonu oraz utratą gwarancji.

Zapewnienie maksymalnej żywotności baterii i ładowarki

- Należy unikać ładowania baterii przez okres dłuższy niż tydzień, ponieważ przeładowanie może doprowadzić do skrócenia żywotności baterii.
- Po pewnym czasie nieużywane baterie ulegają rozładowaniu i wymagają ponownego naładowania przed ich użyciem.
- Nieużywane ładowarki należy odłączać od zasilania.
- Baterii należy używać wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.

Ostrożne obchodzenie się z kartami SIM oraz kartami pamięci

- Nie należy usuwać karty podczas transferu lub uzyskiwania przez telefon dostępu do informacji, ponieważ może to spowodować utratę danych i/lub uszkodzenie karty lub telefonu.
- Karty należy chronić przed silnymi wstrząsami mechanicznymi oraz szumami wywołanymi przez inne urządzenia elektryczne.
- Częste zapisywanie i usuwanie powoduje skrócenie żywotności kart pamięci.
- Nie należy dotykać złotych styków lub końcówek palcami oraz metalowymi przedmiotami. W razie zabrudzenia kartę wytrzeć miękką ścierecką.

Zapewnienie dostępu do służb ratowniczych

Połączenia alarmowe z telefonu mogą nie być możliwe na niektórych obszarach lub w niektórych okolicznościach. Przed wyruszeniem w podróż do odległych lub niezagospodarowanych obszarów należy zapewnić sobie alternatywny sposób powiadomienia personelu służb ratowniczych.

Informacje na temat certyfikatu SAR (Specific Absorption Rate)

Telefon jest dostosowany do standardów Unii Europejskiej (UE) ograniczających wystawienie ludzi na działanie energii częstotliwości radiowych emitowanych przez radia lub inne urządzenia telekomunikacyjne. Standardy te zapobiegają sprzedaży telefonów komórkowych, które przekraczają maksymalny poziom częstotliwości (znany jako współczynnik SAR) wynoszący 2,0 waty na kilogram masy ciała.

Podczas testowania maksymalny zarejestrowany współczynnik SAR dla tego modelu wynosił 0,521 wata na kilogram. Podczas normalnego użytkowania rzeczywisty współczynnik SAR powinien być znacznie niższy, ponieważ telefon został tak zaprojektowany, aby emitować energię RF potrzebną do transmisji sygnału do najbliższej stacji bazowej. Poprzez automatyczną emisję możliwie najniższej energii telefon zmniejsza całkowity poziom narażenia na działanie energii RF.

Deklaracja zgodności umieszczona z tyłu niniejszej instrukcji wykazuje zgodność telefonu z dyrektywą RTTE. Więcej informacji na temat współczynnika SAR oraz powiązanych standardów UE znajduje się w witrynie telefonów komórkowych firmy Samsung.

Odpowiednia utylizacja produktu

(Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne)

(Dotyczy Unii Europejskiej oraz innych krajów Europy posiadających odrębne systemy zbierania odpadów)

To oznaczenie znajdujące się na produkcie lub jego dokumentacji informuje, że produktu tego nie powinno się wyrzucać wraz z innymi odpadami domowymi. Oddzielanie zużytego urządzenia od innych odpadów i poddanie go odpowiedniemu recyklingowi pomaga chronić środowisko naturalne i zdrowie ludzkie oraz przyczynia się do promowania rozsądnego gospodarowania zasobami odnawialnymi.

Informacje na temat sposobu utylizacji urządzenia i miejsca jej przeprowadzania użytkownicy indywidualni mogą uzyskać u sprzedawcy danego produktu lub w organie administracji lokalnej.

Firmy mogą skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki i postanowienia umowy zakupu. Tego produktu nie należy łączyć z innymi odpadami.

UWAGA!

1. Firma Samsung Electronics nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych, która spowodowana będzie niewłaściwym użytkowaniem telefonu.
2. Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szczególne czy przypadkowe szkody, które mogą powstać w wyniku użytkowania telefonu.
3. Nie udziela się jakichkolwiek gwarancji użyteczności handlowej lub przydatności do określonego celu chyba, że prawo stanowi inaczej.
4. Nie udziela się gwarancji na długowieczność działania poszczególnych styków oraz gwarancji na bezwzględną trwałość wszelkich elementów telefonu.
5. Należy przestrzegać zasad prawidłowego użytkowania zarówno telefonu jak i poszczególnych akcesoriów (ładowarka, bateria i inne). Nie należy podłączać telefonu do innych urządzeń bez wcześniejszego zapoznania się z instrukcją ich obsługi. Za wady i usterki telefonu powstałe w wyniku nieprawidłowego jego użytkowania oraz w wyniku podłączania urządzeń nieprzeznaczonych do współpracy z telefonem odpowiada użytkownik.
6. Gwarancją nie są objęte elementy ulegające naturalnemu zużyciu w wyniku eksploatacji (np. wytarcie napisów na klawiaturze czy wytarcie oraz zadrapania obudowy). Gwarancja nie obejmuje również usterek powstałych w wyniku działania czynników atmosferycznych (np. zawilgocenie w wyniku opadów czy usterki wynikłe z działania wysokich i niskich temperatur).

Wprowadzenie do telefonu komórkowego

Niniejsza sekcja zawiera informacje na temat wyglądu i klawiszy telefonu, jego wyświetlacza oraz ikon.

Rozpakowywanie

Sprawdź, czy w pudełku produktu znajdują się następujące elementy:

- Telefon komórkowy
- Bateria
- Ładowarka podróżna
- Instrukcja obsługi

Elementy dostarczone z telefonem mogą różnić się w zależności od oprogramowania i akcesoriów dostępnych w danym regionie lub oferowanych przez operatora sieci.

Akcesoria można nabyć u lokalnego przedstawiciela firmy Samsung.

Wygląd telefonu

Z przodu telefonu znajdują się następujące klawisze i elementy:

Z tyłu telefonu znajdują się następujące klawisze i elementy:

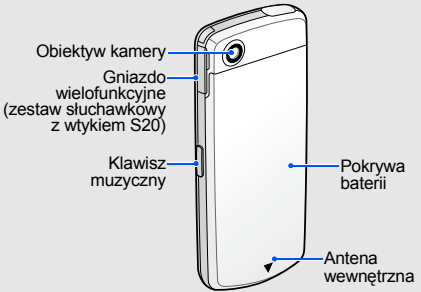

Klawisze można zablokować w celu uniemożliwienia uruchomienia niepożądanych funkcji telefonu. Aby zablokować klawisze, naciśnij i przytrzymaj klawisz [*]. Aby odblokować klawisze, naciśnij i przytrzymaj klawisz [*].
Jeśli włączona jest funkcja automatycznej blokady klawiatury, klawisze będą blokowane automatycznie po wyłączeniu wyświetlacza.

Klawisze

Klawisz	Funkcja
Wstecz	Ponowne uruchomienie odtwarzania; przejście do poprzedniego pliku (naciskaj przez 3 sekundy); przejście do wcześniejszego fragmentu pliku (naciśnij i przytrzymaj)
Odtwarzacz muzyczny	W trybie oczekiwania: uruchomienie odtwarzacza muzycznego; rozpoczęcie, wstrzymanie lub wznowienie odtwarzania; sterowanie odtwarzaczem muzycznym lub funkcjami gier przez potrząsanie telefonem (naciśnij i przytrzymaj)
Przejście do przodu	Przejście do następnego pliku; przejście do dalszego fragmentu pliku (naciśnij i przytrzymaj)
Klawisze funkcyjne	Wykonywanie czynności wskazywanych w dolnym wierszu wyświetlacza
Nawigacja czterokierunkowa	W trybie oczekiwania: dostęp do trybu Moje menu (w górę) lub trybów menu skonfigurowanych przez użytkownika (w lewo/w prawo/w dół); w trybie menu: przewijanie opcji menu
Potwierdzenie	W trybie oczekiwania: uruchomienie przeglądarki internetowej; w trybie menu: wybranie zaznaczonej opcji menu oraz potwierdzenie wprowadzonych danych*
Wybieranie	Nawiązanie lub odbieranie połączenia; w trybie oczekiwania: wyświetlanie numerów, z którymi ostatnio nawiązywano połączenia, nieodebranych lub odebranych połączeń

* Funkcje przycisku mogą być różne w zależności od operatora

Klawisz		Funkcja
	Włączanie/ wyjście z menu	Włączenie i wyłączenie telefonu (naciśnij i przytrzymaj); zakończenie połączenia; w trybie menu: anulowanie wprowadzonych zmian i powrót do trybu oczekiwania
	Alfanume-ryczne	Wprowadzanie cyfr, liter i niektórych znaków specjalnych; w trybie oczekiwania: naciśnij i przytrzymaj klawisz [**1**], aby uzyskać dostęp do poczty głosowej, a klawisz [**0**], aby wprowadzić prefiks połączenia międzynarodowego
	Funkcje specjalne	Wprowadzanie znaków specjalnych lub wykonywanie funkcji specjalnych; w trybie oczekiwania: naciśnij i przytrzymaj klawisz [#], aby wyświetlić profil Cichy; w trybie oczekiwania: naciśnij i przytrzymaj klawisz [*], aby zablokować klawiaturę; naciśnij i przytrzymaj klawisz [*], aby wprowadzić spację pomiędzy cyframi

Klawisz		Funkcja
	Głośność	Dostosowanie głośności telefonu
	Muzyka	Dostęp do menu Muzyka; w trybie oczekiwania: dostęp do sklepu muzycznego Samsung Fun Club lub strony wskazanej przez operatora (naciśnij i przytrzymaj)

Wyświetlacz

Wyświetlacz telefonu składa się z trzech obszarów:

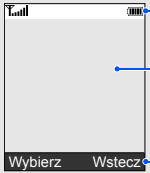

Wiersz ikon

Wyświetlanie różnych ikon

Obszar tekstowo-graficzny

Wyświetlanie wiadomości, instrukcji i wprowadzanych informacji

Wiersz klawiszy funkcyjnych

Wyświetlanie działań przypisanych do poszczególnych klawiszy funkcyjnych

Ikony

Szczegółowe informacje o wyświetlanych ikonach.

Ikona	Definicja
	Moc sygnału
	Stan sieci GPRS • Niebieska: Połączenie z siecią GPRS • Czerwona: Przesyłanie danych pośrednictwem sieci GPRS
	Stan sieci EDGE • Niebieska: Połączenie z siecią EDGE • Czerwona: Przesyłanie danych za pośrednictwem sieci EDGE
	Trwa połączenie głosowe
	Przekazywanie połączeń włączone
	Aktywna funkcja wiadomości alarmowych
	Alarm aktywny

Ikona	Definicja
	Przeglądanie stron WWW
	Łączenie z bezpieczną stroną WWW
	Strefa domowa
	Strefa biurowa
	Funkcja Bluetooth włączona
	Nowa wiadomość tekstowa (SMS)
	Nowa wiadomość multimedialna (MMS)
	Nowa wiadomość e-mail
	Nowa wiadomość poczty głosowej
	Trwa odtwarzanie muzyki
	Odtwarzanie muzyki wstrzymane
	Radio FM włączone
	Karta pamięci włożona
	Uaktywniono profil Normalny

Ikona	Definicja
	Uaktywniono profil Cichy
	Uaktywniono profil Samochód
	Uaktywniono profil Spotkanie
	Uaktywniono profil Na zewnątrz
	Uaktywniono profil Offline
	Uaktywniono profil utworzony przez użytkownika
	Poziom naładowania baterii

Składanie i przygotowywanie telefonu komórkowego

Rozpocznij od złożenia i skonfigurowania telefonu komórkowego.

Wkładanie karty SIM i baterii

Po wykupieniu abonamentu w sieci komórkowej użytkownik otrzymuje kartę SIM wraz ze szczegółami dotyczącymi abonamentu, takimi jak kod PIN oraz usługi opcjonalne.

Aby włożyć kartę SIM i baterię:

1. Zdejmij pokrywę baterii.

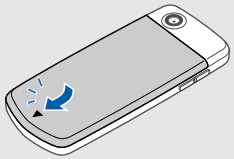

Jeśli telefon jest włączony naciśnij i przytrzymaj klawisz [ ], aby go wyłączyć.

2. Włóż kartę SIM.

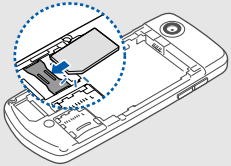

- Umieść kartę SIM w telefonie stroną ze złotymi stykami skierowaną w dół.
- Przed włożeniem lub wyciągnięciem karty SIM wyjmij baterię.

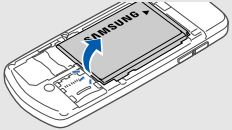

3. Włóż baterię.

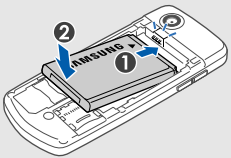

4. Załóż pokrywę baterii.

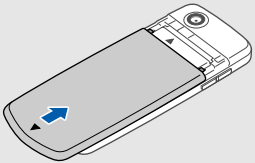

Ładowanie baterii

Przed pierwszym użyciem telefonu należy naładować baterię.

1. Otwórz pokrywę gniazda wielofunkcyjnego i podłącz mniejszą końcówkę ładowarki podróżnej.

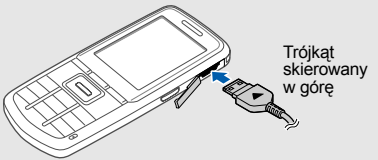

Nieprawidłowe podłączenie ładowarki podróżnej może spowodować poważne uszkodzenie telefonu. Gwarancja nie obejmuje żadnych uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem urządzenia.

2. Podłącz większą końcówkę ładowarki podróżnej do gniazdka elektrycznego.
3. Gdy bateria zostanie całkowicie naładowana (ikona nie będzie się zmieniać), odłącz ładowarkę podróżną od gniazdka elektrycznego.
4. Odłącz ładowarkę podróżną od telefonu.
5. Zamknij pokrywę gniazda wielofunkcyjnego.

Informacje na temat wskaźnika rozładowania baterii

Gdy poziom baterii będzie niski, telefon generować będzie sygnał ostrzegawczy oraz wyświetli komunikat o rozładowaniu baterii. Będzie migać ikona pustej baterii. Jeśli poziom naładowania baterii będzie zbyt niski, telefon wyłączy się automatycznie. Aby kontynuować użytkowanie telefonu, należy ponownie naładować baterię.

Wkładanie (opcjonalnej) karty pamięci

W celu zapisania dodatkowych plików multimedialnych należy włożyć do telefonu kartę pamięci. Telefon pozwala na używanie kart pamięci microSD™ o pojemności do 8 GB (zależnie od producenta i typu karty pamięci).

1. Otwórz pokrywę baterii.
2. Odblokuj uchwyt karty pamięci.

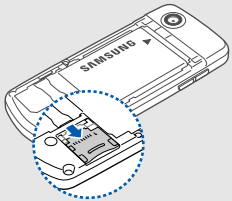

3. Unieś uchwyt karty pamięci i włóż kartę pamięci etykietą skierowaną w dół.

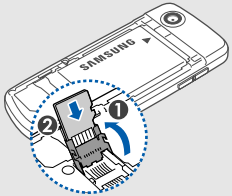

4. Zamknij i zablokuj uchwyt karty pamięci.
5. Załóż pokrywę baterii.

Korzystanie z podstawowych funkcji

Dowiedz się, jak wykonywać podstawowe operacje i korzystać z głównych funkcji telefonu komórkowego.

Włączanie i wyłączanie telefonu

Aby włączyć telefon:

1. Naciśnij i przytrzymaj klawisz [ ].
2. Wprowadź kod PIN i naciśnij przycisk <**OK**> (w razie potrzeby).
3. Gdy otworzy się kreator konfiguracji, dostosuj telefon, postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Aby wyłączyć telefon, powtórz krok 1 opisany powyżej.

Przełączanie telefon do profilu Offline

Po przełączeniu telefonu do profilu **Offline** można korzystać z usług pozasieciowych w miejscach, w których korzystanie z telefonu komórkowego jest zabronione, np. na pokładzie samolotu czy w szpitalu.

Aby przełączyć telefon do profilu **Offline**, naciśnij kolejno <**Menu**> → **Ustawienia** → **Profile telefonu** → **Offline**.

W miejscach, w których korzystanie z telefonów komórkowych jest zabronione, należy przestrzegać wskazówek personelu.

Dostęp do menu

Aby uzyskać dostęp do menu telefonu:

1. Naciśnij klawisz funkcyjny wybranego menu.
2. Używając klawisza nawigacyjnego, przewiń do menu lub opcji.
3. Naciśnij klawisz potwierdzenia, <**Wybierz**> lub <**OK**>, aby potwierdzić wybór podświetlonej opcji.
4. Naciśnij przycisk <**Wstecz**>, aby przejść o jeden poziom wyżej; naciśnij przycisk [ ], aby powrócić do trybu oczekiwania.

Dostosowywanie telefonu

Aby w pełni wykorzystać możliwości telefonu, warto dostosować go do własnych potrzeb.

Regulacja głośności dźwięków klawiszy

Aby wyregulować głośność dźwięków klawiszy, w trybie oczekiwania naciśnij klawisz [∧/∨].

Włączanie i wyłączanie profilu niemego

Aby wyłączyć lub przywrócić dźwięk w telefonie, w trybie oczekiwania naciśnij i przytrzymaj klawisz [#].

Zmiana dźwięku dzwonka

1. W trybie oczekiwania naciśnij kolejno <**Menu**> → **Ustawienia** → **Profile telefonu**.
2. Przewiń do używanego profilu.
3. Naciśnij kolejno <**Opcje**> → **Edytuj** → **Dzwonek połączeń**.
4. Wybierz kategorię sygnału dzwonka → dźwięk dzwonka.
5. Naciśnij przycisk <**Zapisz**>.

Aby przełączyć telefon do innego profilu, wybierz go z listy.

Tworzenie profilu

1. W trybie oczekiwania naciśnij kolejno <**Menu**> → **Ustawienia** → **Profile telefonu**.
2. Naciśnij kolejno <**Opcje**> → **Utwórz**.

3. Wprowadź nazwę profilu i naciśnij klawisz potwierdzenia.
4. Dostosuj ustawienia dźwięku.
5. Po zakończeniu naciśnij przycisk <**Zapisz**>.

Włączenie pauzy

Wszystkie dźwięki telefonu można tymczasowo wyłączyć po położeniu go klawiszami skierowanymi w dół przy włączonej funkcji **Tryb etykiety**.

1. W trybie oczekiwania naciśnij kolejno <**Menu**> → **Ustawienia** → **Telefon** → **Tryb etykiety**.
2. Wybierz czy tryb etykiety ma zostać włączony **(Wł.)** czy wyłączony **(Wył.)**.
3. Naciśnij przycisk <**Zapisz**>.

Wybór tapety (tryb oczekiwania)

1. W trybie oczekiwania naciśnij kolejno <**Menu**> → **Ustawienia** → **Wyświetlacz** → **Tapeta** → **Tapeta**.
2. Wybierz kategorię Obrazy i w opcji poniżej ustaw plik graficzny, który będzie pełnił funkcję tapety
3. Naciśnij przycisk <**Zapisz**>.

Wybierz kolor stylu menu (tryb menu)

1. W trybie oczekiwania naciśnij kolejno <**Menu**> → **Ustawienia** → **Wyświetlacz** → **Mój motyw**.
2. Wybierz zestaw kolorów.

Ustawianie skrótów menu

1. W trybie oczekiwania naciśnij kolejno <**Menu**> → **Ustawienia** → **Telefon** → **Skróty klawiszowe**.
2. Wybierz klawisz, który będzie używany jako klawisz skrótu.
3. Wybierz menu, które zostanie przypisane do klawisza skrótu.

Blokowanie telefonu

1. W trybie oczekiwania naciśnij kolejno <**Menu**> → **Ustawienia** → **Bezpieczeństwo** → **Blokada telefonu** → **Wł.**

2. Wprowadź nowe hasło o długości od 4 do 8 cyfr i naciśnij klawisz <**OK**>.
3. Wprowadź ponownie nowe hasło i naciśnij klawisz <**OK**>.

Korzystanie z podstawowych funkcji połączeń

Dowiedz się, jak nawiązywać lub odbierać połączenia oraz korzystać z podstawowych funkcji połączeń.

Nawiązywanie połączenia

1. W trybie oczekiwania wprowadź numer kierunkowy i numer telefonu.
2. Naciśnij klawisz [ ], aby wybrać numer.
3. Aby zakończyć połączenie, naciśnij klawisz [ ].

Odbieranie połączenia

1. Gdy zadzwoni telefon, naciśnij klawisz [ ].
2. Aby zakończyć połączenie, naciśnij klawisz [ ].

Regulacja głośności

Aby wyregulować głośność w trakcie połączenia, naciśnij klawisz [∧/∨].

Korzystanie z funkcji głośnika

1. W trakcie trwania połączenia naciśnij klawisz potwierdzenia, aby włączyć głośnik.
2. Aby włączyć z powrotem słuchawkę, naciśnij ponownie klawisz potwierdzenia.

Korzystanie ze słuchawek

Po podłączeniu dołączonych słuchawek do gniazda wielofunkcyjnego można nawiązywać i odbierać połączenia:

- Aby ponownie wybrać ostatnio wybierany numer, naciśnij klawisz słuchawki, a następnie naciśnij go ponownie i przytrzymaj.
- Aby odebrać połączenie, naciśnij i przytrzymaj klawisz słuchawki.
- Aby zakończyć połączenie, naciśnij i przytrzymaj klawisz słuchawki.

Wysyłanie i wyświetlanie wiadomości

Dowiedz się, jak wysłać lub wyświetlić wiadomość tekstową (SMS), multimedialną (MMS) lub e-mail.

Wysyłanie wiadomości tekstowych lub multimedialnych

1. W trybie oczekiwania naciśnij kolejno <**Menu**> → **Wiadomości** → **Utwórz wiadomość** → **Wiadomość**.
2. Wprowadź numer odbiorcy i przewiń w dół listy.
3. Wprowadź tekst wiadomości. ▶ Wprowadź tekst
   Wysyłanie wiadomości tekstowych — przejdź do kroku 7.
   Dołączanie plików multimedialnych — kontynuuj od kroku 4.
4. Naciśnij kolejno <**Opcje**> → **Dodaj multimedia** i dodaj element.
5. Naciśnij kolejno <**Opcje**> → **Zaawansowane** → **Dodaj temat**.
6. Wprowadź temat.
7. Naciśnij kolejno <**Opcje**> → **Wyślij**, aby wysłać wiadomość.

Telefon automatycznie dobierze typ wiadomości jako SMS lub MMS na podstawie zawartości wiadomości.

Maksymalna dopuszczalna liczba znaków w wiadomości SMS zależy od operatora sieci. Jeżeli wiadomość przekroczy maksymalną liczbę znaków, telefon ją podzieli.

Obsługiwane znaki: wybieranie typu kodowania znaków. Po wybraniu opcji **Automatyczny** telefon zmieni kodowanie z alfabetu-GSM na Unicode, jeśli zostanie wprowadzony znak Unicode. Użycie kodowania Unicode spowoduje zmniejszenie maksymalnej liczby znaków w wiadomości o około połowę. Jeśli to menu nie jest wyświetlane, telefon domyślnie udostępnia automatyczne kodowanie znaków.

Wysyłanie wiadomości e-mail

1. W trybie oczekiwania naciśnij kolejno <**Menu**> → **Wiadomości** → **Utwórz wiadomość** → **E-mail**.
2. Wprowadź adres e-mail i przewiń w dół.
3. Wprowadź temat wiadomości i przewiń w dół.
4. Wprowadź tekst wiadomości e-mail.
5. Naciśnij kolejno <**Opcje**> → **Dołącz multimedia**, aby dołączyć plik (w razie potrzeby).
6. Naciśnij kolejno <**Opcje**> → **Wyślij**, aby wysłać wiadomość.

Wprowadzanie tekstu

Podczas wpisywania tekstu można zmienić tryb wprowadzania:

- Naciśnij i przytrzymaj klawisz [*], aby przełączać się między trybami T9 i ABC.
- Aby zmienić wielkość liter lub przejść do trybu numerycznego, naciśnij klawisz [*].
- Naciśnij i przytrzymaj [#], aby przejść do trybu symboli.

Wprowadź tekst, korzystając z jednego z następujących trybów:

Tryb	Funkcja
ABC	Naciśnij i przytrzymaj odpowiedni klawisz alfanumeryczny do momentu, aż zostanie wyświetlony wybrany znak.
T9	1. Naciskaj odpowiednie klawisze alfanumeryczne, aby wprowadzić całe słowo. 2. Jeśli wyraz jest wyświetlany prawidłowo, naciśnij klawisz [#], aby wstawić spację. Jeśli prawidłowy wyraz nie jest wyświetlony, wybierz inny wyraz z listy.
Numeryczny	Naciśnij odpowiedni klawisz alfanumeryczny, aby wprowadzić numer.
Symbol	Naciśnij odpowiedni klawisz alfanumeryczny, aby wprowadzić symbol.

Wyświetlanie wiadomości tekstowych lub multimedialnych

1. W trybie oczekiwania naciśnij kolejno <**Menu**> → **Wiadomości** → **Moje wiadomości** → **Skrzynka odbiorcza**.
2. Wybierz tekst lub wiadomość multimedialną.

Wyświetlanie wiadomości e-mail

1. W trybie oczekiwania naciśnij kolejno <**Menu**> → **Wiadomości** → **Moje wiadomości** → **Skrzynka e-mail**.
2. Wybierz konto.
3. Naciśnij kolejno **Sprawdź pocztę e-mail**.
4. Wybierz wiadomość e-mail lub jej nagłówek.
5. Jeśli wybrano nagłówek wiadomości, naciśnij kolejno <**Opcje**> → **Pobierz**, aby wyświetlić treść wiadomości.

Dodawanie i wyszukiwanie kontaktów

Poznaj podstawy funkcji **Książka telefoniczna**.

Dodawanie kontaktu

1. W trybie oczekiwania wprowadź numer telefonu i naciśnij przycisk <**Opcje**>.
2. Wybierz kolejno **Zapisz** → miejsce pamięci (telefon lub karta SIM) → **Nowe**.
3. Wybierz typ numeru (w razie potrzeby).
4. Wprowadź informacje dotyczące kontaktu.
5. Naciśnij klawisz potwierdzenia lub <**Opcje**> → **Zapisz**, aby dodać kontakt do pamięci.

Wyszukiwanie kontaktu

1. W trybie oczekiwania naciśnij kolejno <**Menu**> → **Książka telefoniczna**.
2. Wprowadź kilka pierwszych liter nazwy, którą chcesz znaleźć.

3. Wybierz nazwę kontaktu z listy wyszukiwania.

Po znalezieniu kontaktu można wykonać jedną z następujących operacji:

- nawiązać połączenie z kontaktem po naciśnięciu klawisza [ ]
- edytować informacje o kontakcie po naciśnięciu kolejno <**Opcje**> → **Edytuj**

Korzystanie z podstawowych funkcji aparatu

Dowiedz się, jak wykonywać i wyświetlać zdjęcia i filmy wideo.

Wykonywanie zdjęć

1. W trybie oczekiwania naciśnij kolejno <**Menu**> → **Aparat**, aby włączyć aparat.
2. Skieruj obiektyw na fotografowany obiekt i wykadruj obraz.
3. Naciśnij klawisz potwierdzenia, aby zrobić zdjęcie. Zdjęcie zostanie automatycznie zapisane.
4. Naciśnij kolejno <**Wstecz**>, aby zrobić kolejne zdjęcie (krok 2).

Wyświetlanie zdjęć

W trybie oczekiwania naciśnij kolejno <**Menu**> → **Moje pliki** → **Obrazy** → **Moje zdjęcia** → plik ze zdjęciami.

Wykonywanie filmów wideo

1. W trybie oczekiwania naciśnij kolejno <**Menu**> → **Aparat**, aby włączyć aparat.
2. Naciśnij klawisz [**1**], aby przełączyć telefon do trybu nagrywania.
3. Skieruj obiektyw na fotografowany obiekt i wykadruj obraz.
4. Naciśnij klawisz potwierdzenia, aby rozpocząć nagrywanie.
5. Naciśnij klawisz potwierdzenia lub <□>, aby zakończyć nagrywanie.
   Film zostanie automatycznie zapisany.
6. Naciśnij kolejno <**Wstecz**>, aby nagrać kolejny film wideo (krok 3).

Wyświetlanie filmów wideo

W trybie oczekiwania naciśnij kolejno <**Menu**> → **Moje pliki** → **Filmy** → **Moje wideoklipy** → plik wideo.

Odtwarzanie muzyki

Dowiedz się, jak odtwarzać muzykę za pośrednictwem odtwarzacza lub radia FM.

Słuchanie radia FM

1. Podłącz dołączone słuchawki.

- Aby słuchać radia, użyj słuchawek zakończonych wtykiem 3,5 mm lub S20. Jednak jakość dźwięku może się różnić.
- Podczas słuchania radia za pośrednictwem słuchawek zakończonych wtykiem 3,5 mm nie należy podłączać do telefonu ładowarki podróżnej ani kabla do przesyłania danych do komputera. Ładowarka lub kabel mogą zakłócić działanie słuchawek jako anteny.

2. W trybie oczekiwania naciśnij kolejno <**Menu**> → **Radio FM**.
3. Naciśnij klawisz potwierdzenia, aby włączyć radio FM.
4. Naciśnij przycisk <**Tak**>, aby rozpocząć automatyczne dostrajanie.
   Radio rozpocznie automatyczne wyszukiwanie i zapisywanie dostępnych stacji.

Po uzyskaniu dostępu do funkcji **Radio FM** po raz pierwszy zostanie wyświetlone żądanie rozpoczęcia automatycznego dostrajania.

5. Przewiń w górę lub w dół do stacji radiowej.
6. Aby uzyskać informacje o odtwarzanej piosence, naciśnij kolejno <**Opcje**> → **Rozpoznawanie muzyki**. ▶ str. 40
7. Aby wyłączyć radio FM, naciśnij klawisz potwierdzenia.

Odtwarzanie plików muzycznych

Najpierw prześlij pliki do telefonu lub na kartę pamięci:

- Pobierz zasoby z sieci bezprzewodowej. ▶ str. 30
- Pobierz zasoby z komputera przy użyciu opcjonalnego programu Samsung PC Studio. ▶ str. 37
- Odbierz za pośrednictwem połączenia Bluetooth. ▶ str. 42
- Skopiuj na kartę pamięci. ▶ str. 38
- Zsynchronizuj przy użyciu programu Windows Media Player 11. ▶ str. 37

Po przesłaniu plików do telefonu lub na kartę pamięci:

1. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz [►II].
2. Wybierz kategorię muzyczną → plik muzyczny.
3. Odtwarzanie można regulować przy użyciu następujących klawiszy:

Klawisz	Funkcja
Potwierdzenie/ ►II	Wstrzymanie lub przywrócenia odtwarzania
∧/∨	Regulacji głośności

Klawisz	Funkcja
I◄◄	Ponowne uruchomienie odtwarzania; przewijanie do tyłu (naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy); przechodzenie do wcześniejszego fragmentu pliku (naciśnij i przytrzymaj)
►►I	Przewijanie do przodu; przechodzenie do dalszego fragmentu pliku (naciśnij i przytrzymaj)
Nawigacja	• W lewo: ponowne uruchomienie odtwarzania; przewijanie do tyłu (naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy); skanowanie do przodu pliku (naciśnij i przytrzymaj) • W prawo: przewijanie do przodu; skanowanie do końca pliku (naciśnij i przytrzymaj) • W górę: otwieranie listy odtwarzania • W dół: zatrzymanie odtwarzania

Sterowanie odtwarzaniem przy użyciu funkcji rozpoznawania ruchu

Należy uruchomić funkcję rozpoznawania ruchu.

1. Na ekranie odtwarzacza naciśnij kolejno **<Opcje>** → **Ustawienia** i ustaw **Sterowanie gestem** w pozycji **Wł.**
2. Naciśnij i przytrzymaj klawisz [▶II], a następnie steruj odtwarzaniem, wykonując kolejną operację, jednocześnie przytrzymując klawisz:

Operacja	Funkcja
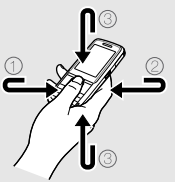	① Przewijanie do tyłu
	② Przewijanie do przodu
	③ Wstrzymanie lub ponowne rozpoczęcie odtwarzania

3. Po każdej operacji zwolnij klawisz [▶II].

Aby wstrzymać lub przywrócić odtwarzanie, można dwukrotnie dotknąć ekranu.

Przeglądanie sieci Web

Dowiedz się, jak uzyskać dostęp i dodawać do ulubionych strony sieci Web.

Przeglądanie stron sieci Web

1. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz potwierdzenia lub wejdź w **<Menu>** → **Internet** → **Strona domowa**, aby uruchomić domyślną stronę domową.
2. Nawigacja po stronach sieci Web odbywa się przy użyciu następujących klawiszy:

Klawisz	Funkcja
Nawigacja	Przewijanie w górę lub w dół strony
Potwierdzenie	Wybór elementu
<Wstecz>	Powrót do poprzedniej strony
<Opcje>	Uzyskiwanie dostępu do listy opcji przeglądarki

Dodawanie stron do ulubionych

1. W trybie oczekiwania naciśnij kolejno <**Menu**> → **Internet** → **Zakładki**.
2. Przewiń listę do wolnego miejsca.
3. Naciśnij kolejno <**Opcje**> → **Dodaj zakładkę**.
4. Wprowadź tytuł i adres strony (URL).
5. Naciśnij klawisz potwierdzenia.

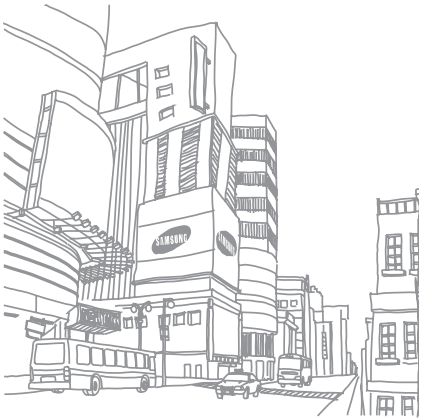

Korzystanie z funkcji zaawansowanych

Dowiedz się, jak wykonywać zaawansowane operacje i korzystać z dodatkowych funkcji telefonu komórkowego.

Korzystanie z zaawansowanych funkcji nawiązywania połączeń

Dowiedz się, jakie są dodatkowe funkcje nawiązywania połączeń w telefonie.

Wyświetlanie i odbieranie nieodebranych połączeń

Na ekranie telefonu wyświetlane są nieodebrane połączenia. Aby wybrać numer nieodebranego połączenia:

1. Naciśnij przycisk <**Podgląd**>.
2. Przewiń listę do nieodebranego połączenia, które chcesz wybrać.
3. Naciśnij klawisz [ ], aby wybrać numer.

Nawiązywanie połączenia z ostatnio wybieranym numerem

1. W trybie gotowości naciśnij klawisz [ ], aby wyświetlić listę ostatnio wybieranych numerów.
2. Przewiń listę do szukanego numeru i naciśnij klawisz [ ], aby wybrać numer.

Zawieszanie połączenia lub przywracanie zawieszonego połączenia

Naciśnij przycisk <**Zawieś**>, aby zawiesić połączenie lub <**Powróć**>, aby przywrócić zawieszone połączenie.

Nawiązywanie drugiego połączenia

Jeśli operator sieci obsługuje tę funkcję, w trakcie trwania połączenia możliwe jest nawiązanie drugiego:

1. Naciśnij przycisk <**Zawieś**>, aby zawiesić pierwsze połączenie.
2. Wprowadź drugi numer i naciśnij klawisz [ ].
3. Aby przełączać pomiędzy połączeniami, naciskaj przycisk <**Zamień**>.
4. Aby zakończyć zawieszone połączenie, naciśnij kolejno <**Opcje**> → **Koniec** → **Zawieszone połączenie**.
5. Aby zakończyć bieżące połączenie, naciśnij klawisz [ ].

Odbieranie drugiego połączenia

Jeśli operator sieci obsługuje tę funkcję, w trakcie trwania połączenia możliwe jest odebranie drugiego:

1. Naciśnij klawisz [ ], aby odebrać drugie połączenie.
   Pierwsze połączenie jest automatycznie zawieszane.
2. Aby przełączać pomiędzy połączeniami, naciskaj przycisk <**Zamień**>.

Nawiązywanie rozmowy konferencyjnej

1. Nawiąż połączenie z pierwszym uczestnikiem rozmowy konferencyjnej.
2. Następnie nawiąż połączenie z drugim uczestnikiem.
   Pierwsze połączenie jest automatycznie zawieszane.
3. Po nawiązaniu połączenia z drugim uczestnikiem naciśnij kolejno <**Opcje**> → **Dołącz**.
4. Aby dodać więcej uczestników, powtórz kroki 2 i 3.

5. Aby zakończyć rozmowę konferencyjną, naciśnij klawisz [ ].

Nawiązywanie połączenia z numerem międzynarodowym

1. W trybie gotowości naciśnij i przytrzymaj klawisz [**0**], aby wstawić znak **+**.
2. Wprowadź pełny numer (numer kierunkowy kraju, numer kierunkowy i numer telefonu), a następnie naciśnij klawisz [ ], aby wybrać numer.

Nawiązywanie połączenia z kontaktem z książki telefonicznej

Istnieje możliwość nawiązywania połączeń z numerami bezpośrednio z ustawienia **Książka telefoniczna**, korzystając z zapisanych kontaktów. ▶ str. 26

1. W trybie oczekiwania naciśnij kolejno <**Menu**> → **Książka telefoniczna**.
2. Przewiń listę do numeru, który chcesz wybrać i naciśnij klawisz [ ], aby wybrać numer.

Korzystanie z zaawansowanych funkcji książki telefonicznej

Dowiedz się, jak tworzyć wizytówki, ustawiać numery szybkiego wybierania oraz tworzyć grupy kontaktów.

Tworzenie wizytówki

1. W trybie oczekiwania naciśnij kolejno <**Menu**> → **Książka telefoniczna**.
2. Naciśnij kolejno <**Opcje**> → **Moja wizytówka**.
3. Wprowadź swoje dane i naciśnij klawisz potwierdzenia lub <**Opcje**> → **Zapisz**.

Aby wysłać wizytówkę, można ją dołączyć do wiadomości tekstowej lub e-mail albo przesłać za pomocą funkcji Bluetooth.

Ustawianie numerów szybkiego wybierania

1. W trybie oczekiwania naciśnij kolejno <**Menu**> → **Książka telefoniczna**.
2. Przewiń do kontaktu, który chcesz przypisać do numeru.
3. Naciśnij kolejno <**Opcje**> → **Dodaj do listy szybkiego wybierania**.
4. Wybierz numer (w razie potrzeby).
5. Przewiń listę do numeru, który chcesz ustawić (2-9) i naciśnij przycisk <**Dodaj**>.
   Kontakt zostanie przypisany do numeru szybkiego wybierania.

Można teraz nawiązywać połączenia z tym kontaktem w trybie oczekiwania, naciskając i przytrzymując przypisany do niego numer szybkiego wybierania.

Tworzenie grupy kontaktów

Korzystając z grup kontaktów, można przypisywać dźwięki dzwonków i zdjęcia identyfikujące osoby dzwoniące do każdej grupy lub wysyłać wiadomości tekstowe i e-mail do całej grupy. Na początku utwórz grupę:

1. W trybie oczekiwania naciśnij kolejno <**Menu**> → **Książka telefoniczna**.
2. Przewiń w lewo lub prawo do opcji **Grupy**.
3. Naciśnij kolejno <**Opcje**> → **Utwórz grupę**.
4. Wpisz nazwę grupy i naciśnij kolejno <**Opcje**> → **Zapisz**.
5. Wybierz nową grupę.
6. Naciśnij kolejno <**Opcje**> → **Ustawienia grupy**.
7. Aby ustawić obraz identyfikujący osobę dzwoniącą, naciśnij klawisz potwierdzenia → kategoria obrazu → obraz lub naciśnij <**Opcje**> → **Zrób zdjęcie**.

8. Aby ustawić dźwięk dzwonka dla grupy, przewiń w dół listy i naciśnij klawisz potwierdzenia → kategoria dźwięku dzwonka → dźwięk dzwonka.
9. Naciśnij kolejno <**Opcje**> → **Zapisz**.

Korzystanie z zaawansowanych funkcji wiadomości

Dowiedz się, jak tworzyć szablony oraz nowe wiadomości przy ich użyciu.

Tworzenie szablonu wiadomości tekstowej

1. W trybie oczekiwania naciśnij kolejno <**Menu**> → **Wiadomości** → **Szablony** → **Szablony SMS**.
2. Wybierz puste miejsce, aby otworzyć nowe okno szablonu.
3. Wprowadź tekst szablonu i naciśnij klawisz potwierdzenia, aby zapisać szablon.

Tworzenie szablonu multimedialnego

1. W trybie oczekiwania naciśnij kolejno <**Menu**> → **Wiadomości** → **Szablony** → **Szablony MMS**.
2. Naciśnij kolejno <**Opcje**> → **Utwórz,** aby otworzyć nowe okno szablonu.
3. Utwórz wiadomość multimedialną z tematem i dołączonymi załącznikami, która będzie używana jako szablon. ▶ str. 24
4. Naciśnij kolejno <**Opcje**> → **Zapisz w** → **Szablony**, aby zapisać szablon.

Umieszczanie szablonów wiadomości tekstowych w nowych wiadomościach

1. Aby otworzyć nową wiadomość, naciśnij kolejno <**Menu**> → **Wiadomości** → **Utwórz wiadomość** → typ wiadomości.
2. W polu tekstowym naciśnij kolejno <**Opcje**> → **Wstaw** → **Szablony** → szablon.

Tworzenie wiadomości w oparciu o szablon wiadomości multimedialnej

1. W trybie oczekiwania naciśnij kolejno <**Menu**> → **Wiadomości** → **Szablony** → **Szablony MMS**.
2. Przewiń listę do wybranego szablonu i naciśnij kolejno <**Opcje**> → **Edytuj**.
   Szablon otworzy się, jako nowa wiadomość multimedialna.

Korzystanie z zaawansowanych funkcji muzycznych

Dowiedz się, jak przygotowywać pliki muzyczne, tworzyć listy odtwarzania i zapisywać stacje radiowe.

Kopiowanie plików muzycznych za pośrednictwem programu Samsung PC Studio

1. W trybie oczekiwania naciśnij kolejno <**Menu**> → **Ustawienia** → **Ustawienia USB** → **Samsung PC studio**.
2. Naciśnij klawisz [ ], aby powrócić do trybu oczekiwania.
3. Przy użyciu kabla do przesyłania danych do komputera podłącz gniazdo wielofunkcyjne telefonu do komputera.
4. Uruchom program Samsung PC Studio, a następnie skopiuj pliki z komputera do pamięci telefonu.
   Więcej informacji można znaleźć w pomocy programu Samsung PC Studio.

Synchronizacja telefonu z programem Windows Media Player

1. Włóż kartę pamięci do aparatu.
2. W trybie oczekiwania naciśnij kolejno <**Menu**> → **Ustawienia** → **Ustawienia USB** → **Odtwarzacz multimedialny**.
3. Przy użyciu kabla do przesyłania danych do komputera podłącz gniazdo wielofunkcyjne telefonu do komputera z zainstalowanym programem Windows Media Player.

Po podłączeniu na ekranie komputera zostanie wyświetlone okno podręczne.

4. Wybierz opcję **Synchronizuj pliki multimediów z tym urządzeniem** w oknie podręcznym na ekranie komputera.
5. Edytuj lub wprowadź nazwę telefonu w oknie podręcznym (w razie potrzeby), a następnie kliknij przycisk **Finish**.
6. Wybierz i przenieś pożądane pliki muzyczne na listę synchronizacji.
7. Kliknij przycisk **Rozpocznij synchr.**

Kopiowanie plików muzycznych na kartę pamięci

1. Włóż kartę pamięci do aparatu.
2. W trybie oczekiwania naciśnij kolejno <**Menu**> → **Ustawienia** → **Ustawienia USB** → **Pamięć masowa**.
3. Korzystając z opcjonalnego kabla do przesyłania danych, podłącz gniazdo wielofunkcyjne telefonu do komputera.

Po podłączeniu na ekranie komputera zostanie wyświetlone okno podręczne.

4. Wybierz opcję **Otwórz folder, żeby wyświetlić pliki** w oknie podręcznym na ekranie komputera.
5. Skopiuj pliki z komputera na kartę pamięci.

Tworzenie listy odtwarzania

1. Włóż kartę pamięci do aparatu.
2. W trybie oczekiwania naciśnij kolejno [►II] → **Listy odtwarzania**.
3. Naciśnij kolejno <**Opcje**> → **Utwórz listę odtwarzania**.
4. Wprowadź tytuł nowej listy odtwarzania i naciśnij klawisz potwierdzenia.
5. Wybierz nową listę odtwarzania.
6. Naciśnij kolejno <**Opcje**> → **Dodaj** → **Ścieżki**.
7. Wybierz pliki, które chcesz umieścić na liście i naciśnij przycisk <**Dodaj**>.

Dostosowywanie ustawień odtwarzacza

Dowiedz się, jak dostosować ustawienia odtwarzania i dźwięku w odtwarzaczu.

1. W trybie odtwarzania naciśnij klawisz odtwarzacza.
2. Naciśnij kolejno <**Opcje**> → **Ustawienia**.
3. Dostosuj ustawienia odtwarzacza.
4. Naciśnij przycisk <**Zapisz**>.

Nagrywanie piosenek z radia FM

1. Podłącz dołączone słuchawki do gniazda wielofunkcyjnego w telefonie.
2. W trybie oczekiwania naciśnij kolejno <**Menu**> → **Radio FM**.
3. Naciśnij klawisz potwierdzenia, aby uruchomić radio FM.
4. Naciśnij kolejno <**Opcje**> → **Nagraj**, aby rozpocząć nagrywanie.
5. Po zakończeniu nagrywania naciśnij klawisz potwierdzenia lub <**Stop**>. Plik muzyczny zostanie zapisany w obszarze **Nagrania radiowe FM** (naciśnij kolejno <**Menu**> → **Moje pliki** → **Muzyka**).

Funkcja nagrywania służy tylko do nagrywania głosu. Jakość nagrania będzie znacznie niższa niż jakość dźwięku cyfrowego.

Automatyczne zapisywanie stacji radiowych

1. Podłącz dołączone słuchawki do gniazda wielofunkcyjnego w telefonie.
2. W trybie oczekiwania naciśnij kolejno <**Menu**> → **Radio FM**.
3. Naciśnij klawisz potwierdzenia, aby uruchomić radio FM.
4. Naciśnij kolejno <**Opcje**> → **Auto-strojenie**.
5. Naciśnij przycisk <**Tak**>, aby potwierdzić (w razie potrzeby).
   Radio automatycznie wyszukuje i zapisuje dostępne stacje.

Wyszukiwanie informacji o muzyce

Dowiedz się, jak uzyskać dostęp do internetowego serwisu muzycznego i informacji o słuchanych utworach.

1. W trybie oczekiwania naciśnij kolejno <**Menu**> → **Muzyka** → **Rozpoznawanie muzyki** → **Rozpoznawanie muzyki**.
   Telefon nawiąże połączenie z serwerem.
2. Po pomyślnej rejestracji telefonu naciśnij przycisk <**Nagraj**>, aby zarejestrować utwór, który chcesz znaleźć.

Niektórzy operatorzy mogą nie udostępniać tej usługi. Poza tym baza danych może nie zawierać informacji o wszystkich utworach.

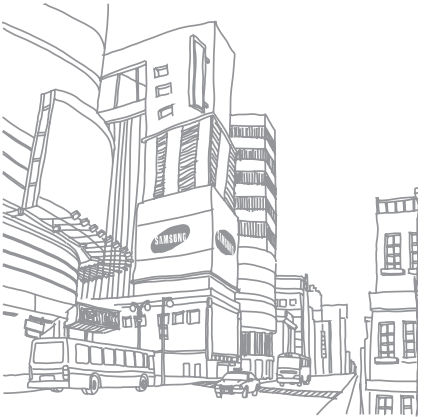

Korzystanie z narzędzi i aplikacji

Dowiedz się, jak korzystać z narzędzi i dodatkowych aplikacji telefonu komórkowego.

Korzystanie z bezprzewodowej funkcji Bluetooth

Dowiedz się, jakie są możliwości podłączenia telefonu do innych urządzeń bezprzewodowych w celu wymiany danych oraz korzystania z zestawu głośnomówiącego.

Włączanie bezprzewodowej funkcji Bluetooth

1. W trybie oczekiwania naciśnij kolejno <**Menu**> → **Dodatki** → **Bluetooth**.
2. Naciśnij kolejno <**Opcje**> → **Ustawienia**.
3. Przewiń w dół do opcji **Aktywacja**.
4. Przewiń w lewo lub prawo do opcji **Wł.**
5. Aby umożliwić innym telefonom zlokalizowanie telefonu, przewiń w dół, a następnie w lewo lub prawo do opcji **Wł.**
   Jeśli wybrano opcję **Niestandardowe**, przewiń w dół listy i ustaw czas, przez który telefon będzie widoczny dla innych urządzeń.
6. Naciśnij przycisk <**Zapisz**>.

Wyszukiwanie i łączenie z innymi urządzeniami obsługującymi standard Bluetooth

1. W trybie oczekiwania naciśnij kolejno **<Menu>** → **Dodatki** → **Bluetooth** → **Szukaj nowego urządzenia**.
2. Przewiń listę do urządzenia i naciśnij przycisk **<Wybierz>**.
3. Wprowadź kod PIN funkcji łączności bezprzewodowej Bluetooth lub kod PIN Bluetooth drugiego urządzenia, jeśli go ma, a następnie naciśnij przycisk **<OK>**.
   Gdy właściciel drugiego urządzenia wprowadzi ten sam kod lub zaakceptuje połączenie, nawiązywanie połączenia zostanie ukończone.

Wysyłanie danych przy użyciu funkcji łączności bezprzewodowej Bluetooth

1. Wybierz plik lub element, który chcesz wysłać.
2. Naciśnij kolejno **<Opcje>** → **Wyślij wizytówkę przez** lub **Wyślij za pomocą** → **Bluetooth** (podczas wysyłania danych kontaktowych określ, które dane mają zostać wysłane).

Odbieranie danych przy użyciu funkcji łączności bezprzewodowej Bluetooth

1. Wprowadź kod PIN dla funkcji łączności bezprzewodowej Bluetooth i naciśnij przycisk **<OK>** (w razie potrzeby).
2. Naciśnij przycisk **<Tak>**, aby potwierdzić chęć odebrania danych z urządzenia (w razie potrzeby).

Korzystanie ze zdalnego trybu karty SIM

Zdalny tryb karty SIM umożliwia nawiązywanie lub odbieranie połączeń przy użyciu samochodowego zestawu głośnomówiącego pracującego w standardzie Bluetooth za pośrednictwem karty SIM lub USIM w telefonie.

Aby włączyć zdalny tryb karty SIM:

1. W trybie oczekiwania naciśnij kolejno **<Menu>** → **Dodatki** → **Bluetooth**.
2. Naciśnij kolejno **<Opcje>** → **Ustawienia**.
3. Przewiń w dół do opcji **Dostęp do SIM**.
4. Przewiń w lewo lub prawo do opcji **Wł.**
5. Naciśnij przycisk **<Zapisz>**.

Aby korzystać ze zdalnego trybu karty SIM, nawiąż połączenie w standardzie Bluetooth z poziomu samochodowego zestawu głośnomówiącego.

Samochodowy zestaw głośnomówiący Bluetooth musi mieć autoryzację. Aby autoryzować zestaw, naciśnij kolejno <**Opcje**> → **Autoryzowane urządzenie**.

Uaktywnianie i wysyłanie wiadomości SOS

W nagłym wypadku istnieje możliwość wysłania wiadomości SOS z prośbą o pomoc.

1. W trybie oczekiwania naciśnij kolejno <**Menu**> → **Wiadomości** → **Wiad. alarmowe** → **Ustawienia wysyłania**.
2. Przewiń w lewo lub prawo do opcji **Wł.**
3. Przewiń w dół i naciśnij klawisz potwierdzenia, aby otworzyć listę odbiorców.
4. Naciśnij klawisz potwierdzenia, aby otworzyć listę kontaktów.
5. Przewiń listę do kontaktu, a następnie naciśnij klawisz potwierdzenia.
6. Wybierz numer (w razie potrzeby).
7. Po wybraniu kontaktów naciśnij przycisk <**Dodaj**>, aby powrócić do listy odbiorców.
8. Naciśnij kolejno <**Opcje**> → **Zapisz**, aby zapisać odbiorców.
9. Przewiń w dół listy i wybierz, ile razy ma zostać wysłana wiadomość SOS.
10. Naciśnij kolejno <**Zapisz**> → <**Tak**>.

Aby wiadomość SOS została wysłana, klawisze muszą być zablokowane. Naciśnij klawisz [▲/▼] cztery razy.

Po wysłaniu wiadomości SOS wszystkie funkcje telefonu zostaną zawieszone do momentu naciśnięcia klawisza [☎].

Uaktywnianie funkcji śledzenia telefonu

Gdy ktoś włoży nową kartę SIM do telefonu, za pośrednictwem funkcji śledzenia telefonu do dwóch odbiorców zostanie automatycznie wysłany numer kontaktowy, aby pomóc w zlokalizowaniu i odzyskaniu telefonu.

Aby uaktywnić funkcję śledzenia telefonu:

1. W trybie oczekiwania naciśnij kolejno **<Menu>** → **Ustawienia** → **Bezpieczeństwo** → **Mobile Tracker**.
2. Wprowadź hasło i naciśnij przycisk **<OK>**.
3. Przewiń w lewo lub prawo do opcji **Wł.**
4. Przewiń w dół listy i naciśnij klawisz potwierdzenia, aby otworzyć listę odbiorców.
5. Naciśnij klawisz potwierdzenia, aby otworzyć listę kontaktów.
6. Przewiń do kontaktu, a następnie naciśnij klawisz potwierdzenia.
7. Wybierz numer (w razie potrzeby).
8. Po wybraniu kontaktów naciśnij przycisk **<Dodaj>**, aby powrócić do listy odbiorców.
9. Naciśnij kolejno **<Opcje>** → **Zapisz**, aby zapisać odbiorców.
10. Przewiń w dół i wprowadź nazwę nadawcy.
11. Naciśnij kolejno **<Opcje>** → **Zapisz** → **Akceptuj**.

Nagrywanie i odtwarzanie notatek głosowych

Dowiedz się, jak obsługiwać dyktafon, w który jest wyposażony telefon.

Nagrywanie notatki głosowej

1. W trybie oczekiwania naciśnij kolejno **<Menu>** → **Dodatki** → **Dyktafon**.
2. Naciśnij klawisz potwierdzenia, aby rozpocząć nagrywanie.
3. Wypowiedz treść notatki do mikrofonu.
4. Po zakończeniu naciśnij klawisz nawigacyjny w dół.

Odtwarzanie notatki głosowej

1. Na ekranie dyktafonu naciśnij kolejno <**Opcje**> → **Idź do Moich dźwięków**.
2. Wybierz plik.
3. Odtwarzanie można regulować przy użyciu następujących klawiszy:

Klawisz	Funkcja
Potwierdzenie	Wstrzymanie lub przywrócenie odtwarzania
∧/∨	Regulacji głośności
Nawigacja	• W lewo: przechodzenie do wcześniejszego fragmentu pliku • W prawo: przechodzenie do dalszego fragmentu pliku • W dół: zatrzymanie odtwarzania

Edycja obrazów

Dowiedz się, jak edytować obrazy i stosować zabawne efekty.

Stosowanie efektów w obrazach

1. W trybie oczekiwania naciśnij kolejno <**Menu**> → **Dodatki** → **Edytor obrazów**.
2. Naciśnij kolejno <**Opcje**> → **Nowy obraz** → **Otwórz** lub **Zrób zdjęcie**.
3. Wybierz obraz lub zrób nowe zdjęcie.
4. Naciśnij kolejno <**Opcje**> → **Efekty** → opcja efektu.
5. Wybierz efekt, który ma zostać zastosowany i naciśnij przycisk <**Gotowe**>. W przypadku niektórych efektów konieczna jest regulacja poziomu.
   Aby zastosować efekt rozmycia w części obrazu (<**Opcje**>→ **Efekty** → **Zamglenie**), przesuń lub zmień rozmiar prostokąta i naciśnij kolejno <**Opcje**> → **Gotowe**.

6. Po zakończeniu pracy z efektami naciśnij kolejno <**Opcje**> → **Zapisz** → <**Tak**>.
7. Wprowadź nową nazwę pliku dla obrazu i naciśnij kolejno <**Opcje**> → **Zapisz**.

Regulacja obrazu

1. W trybie oczekiwania naciśnij kolejno <**Menu**> → **Dodatki** → **Edytor obrazów**.
2. Naciśnij kolejno <**Opcje**> → **Nowy obraz** → **Otwórz** lub **Zrób zdjęcie**.
3. Wybierz obraz lub zrób nowe zdjęcie.
4. Naciśnij kolejno <**Opcje**> → **Dostosuj** → opcja regulacji (jasność, kontrast lub kolor).
   Aby wyregulować obraz automatycznie, naciśnij przycisk **Automatyczny**.
5. Wyreguluj obraz i naciśnij przycisk <**Gotowe**>.
6. Po zakończeniu regulacji naciśnij kolejno <**Opcje**> → **Zapisz** → <**Tak**>.
7. Wprowadź nową nazwę pliku dla obrazu i naciśnij kolejno <**Opcje**> → **Zapisz**.

Przekształcanie obrazu

1. W trybie oczekiwania naciśnij kolejno <**Menu**> → **Dodatki** → **Edytor obrazów**.
2. Naciśnij kolejno <**Opcje**> → **Nowy obraz** → **Otwórz** lub **Zrób zdjęcie**.
3. Wybierz obraz lub zrób nowe zdjęcie.
4. Naciśnij kolejno <**Opcje**> → **Przekształć** → **Zmień rozmiar**, **Obróć** lub **Odbij**.
5. Obróć lub odwróć obraz, a następnie naciśnij przycisk <**Gotowe**>.
   Aby zmienić rozmiar obrazu, wybierz rozmiar → <**Tak**> i przejdź do kroku 7.
6. Po zakończeniu przekształcania naciśnij kolejno <**Opcje**> → **Zapisz** → <**Tak**>.
7. Wprowadź nową nazwę pliku dla obrazu i naciśnij kolejno <**Opcje**> → **Zapisz**.

Przycinanie obrazu

1. W trybie oczekiwania naciśnij kolejno <**Menu**> → **Dodatki** → **Edytor obrazów**.
2. Naciśnij kolejno <**Opcje**> → **Nowy obraz** → **Otwórz** lub **Zrób zdjęcie**.
3. Wybierz obraz lub zrób nowe zdjęcie.
4. Naciśnij kolejno <**Opcje**> → **Wytnij**.
5. Przesuń prostokąt nad obszar, który chcesz przyciąć i naciśnij kolejno <**Opcje**> → **Gotowe**.

   Aby zmienić rozmiar lub kształt prostokąta, naciśnij kolejno <**Opcje**> → **Zmień rozmiar** lub **Zmień kształt**.
6. Po zakończeniu regulacji naciśnij kolejno <**Opcje**> → **Gotowe**.
7. Naciśnij kolejno <**Opcje**> → **Zapisz** → <**Tak**>.
8. Wprowadź nową nazwę pliku dla obrazu i naciśnij kolejno <**Opcje**> → **Zapisz**.

Wstawianie funkcji wizualnej

1. W trybie oczekiwania naciśnij kolejno <**Menu**> → **Dodatki** → **Edytor obrazów**.
2. Naciśnij kolejno <**Opcje**> → **Nowy obraz** → **Otwórz** lub **Zrób zdjęcie**.
3. Wybierz obraz lub zrób nowe zdjęcie.
4. Naciśnij kolejno <**Opcje**> → **Wstaw** → funkcja wizualna (ramka, obraz, obrazek, emotikon lub tekst).
5. Wybierz funkcję wizualną lub wprowadź tekst.
6. Przesuń dodany obraz (w razie potrzeby).

   Aby zmienić kształt dodanego obrazu lub go obrócić, naciśnij kolejno <**Opcje**> → **Zmień rozmiar** lub **Obróć**.
7. Naciśnij przycisk <**Gotowe**> lub <**Opcje**> → **Gotowe**.
8. Po zakończeniu dodawania funkcji wizualnych naciśnij kolejno <**Opcje**> → **Zapisz** → <**Tak**>.
9. Wprowadź nową nazwę pliku dla obrazu i naciśnij kolejno <**Opcje**> → **Zapisz**.

Korzystanie z gier i aplikacji w technologii Java

Dowiedz się, jak korzystać z gier i aplikacji w nagradzanej technologii Java.

Granie w gry

1. W trybie oczekiwania naciśnij kolejno **<Menu>** → **Dodatki** → **Gry i inne**.
2. Wybierz grę z listy i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Dostępne gry mogą się różnić w zależności od operatora i regionu. Klawisze sterowania używane w grach oraz opcje mogą się różnić.

Uruchamianie aplikacji

1. W trybie oczekiwania naciśnij kolejno **<Menu>** → **Dodatki** → **Gry i inne** → aplikacja.
2. Naciśnij przycisk **<Opcje>**, aby przejść do listy dostępnych opcji i ustawień aplikacji.

Potrząśnij i graj

Dowiedz się, jak korzystać z funkcji rytmu oraz gier dzięki innowacyjnej funkcji rozpoznawania ruchu, która wykrywa ruch, np. potrząsanie telefonem.

1. W trybie oczekiwania naciśnij kolejno **<Menu>** → **Dodatki** → **Potrząśnij i graj** → aplikacja.
2. Możesz bawić się rytmem, rzucać kostką lub wybrać losowo liczbę w loterii.
   Podczas zabawy z rytmem można zmieniać dźwięk instrumentu po naciśnięciu i przytrzymaniu klawisza [►II].

Wyświetlanie czasów na świecie

Dowiedz się, jak wyświetlać czas w innym kraju lub mieście i wyświetlać czas na świecie na ekranie telefonu.

Wyświetlanie czasu na świecie

1. W trybie oczekiwania naciśnij kolejno **<Menu>** → **Dodatki** → **Czas na świecie**.
2. Przewiń w dół do środkowego czasu.
3. Przewiń w prawo lub lewo do strefy czasowej.
4. Przewiń w dół do dolnego czasu.
5. Przewiń w prawo lub lewo do strefy czasowej.
6. Naciśnij klawisz potwierdzenia, aby zapisać czas na świecie.

Aby ustawić czas letni, naciśnij kolejno **<Opcje>** → **Zastosuj czas letni** → strefy czasowe.

Dodawanie czasu na świecie do ekranu

W trybie wyświetlania dwóch zegarów można wyświetlać na ekranie telefonu zegary w dwóch różnych strefach czasowych.

Po zapisaniu czasów na świecie:

1. W trybie oczekiwania naciśnij kolejno **<Menu>** → **Dodatki** → **Czas na świecie**.
2. Przewiń listę do czasu, który chcesz dodać i naciśnij kolejno **<Opcje>** → **Zaznacz jako drugi zegar**.
3. Naciśnij kolejno **<Opcje>** → **Wyświetlanie zegara**.
4. Przewiń w lewo lub prawo do opcji **Podwójny**.
5. Naciśnij przycisk **<Zapisz>**.

Ustawianie alarmów i korzystanie z nich

Dowiedz się, jak ustawiać alarmy przypominające o ważnych wydarzeniach i jak z nich korzystać.

Ustawianie nowego alarmu

1. W trybie oczekiwania naciśnij kolejno <**Menu**> → **Alarmy**.
2. Przewiń listę do pustej lokalizacji alarmu i naciśnij klawisz potwierdzenia.
3. Ustaw szczegóły alarmu.
   Do wyboru jest radio FM lub dźwięk alarmu.
4. Naciśnij przycisk <**Zapisz**> lub <**Opcje**> → **Zapisz**.

Dzięki funkcji automatycznego włączania telefon włącza się automatycznie i uruchamia się alarm, jeśli telefon jest wyłączony.

Zatrzymywanie alarmu

Gdy włączy się alarm:

- Naciśnij przycisk <**OK**> lub dowolny klawisz, aby zatrzymać alarm bez włączania funkcji drzemki.
- Naciśnij przycisk <**OK**>, aby wyłączyć alarm i włączyć funkcję drzemki, albo <**Drzemka**> lub dowolny klawisz, aby wyciszyć alarm na okres drzemki.

Wyłączanie alarmu

1. W trybie oczekiwania naciśnij kolejno <**Menu**> → **Alarmy**.
2. Przewiń listę do alarmu, który chcesz wyłączyć, a następnie naciśnij klawisz potwierdzenia.
3. Przewiń w dół (w razie potrzeby).
4. Przewiń w lewo lub prawo do opcji **Wył.**
5. Naciśnij kolejno <**Zapisz**>.

Korzystanie z kalkulatora

1. W trybie oczekiwania naciśnij kolejno <**Menu**> → **Dodatki** → **Kalkulator**.
2. Korzystając z klawiszy odpowiadających klawiszom na ekranie kalkulatora, wykonuj podstawowe obliczenia matematyczne.

Przeliczanie walut lub miar

1. W trybie oczekiwania naciśnij kolejno <**Menu**> → **Dodatki** → **Przelicznik** → typ przeliczania.
2. W odpowiednie pola wprowadź waluty i miary oraz jednostki.

Ustawianie zegara odliczania

1. W trybie oczekiwania naciśnij kolejno <**Menu**> → **Dodatki** → **Czasomierz**.
2. Naciśnij przycisk <**Ustaw**>.
3. Wprowadź godziny lub minuty, które chcesz odmierzyć i naciśnij przycisk <**OK**>.
4. Naciśnij klawisz potwierdzenia, aby rozpocząć lub zatrzymać odliczanie.
5. Po zakończeniu odliczania naciśnij przycisk <**OK**>, aby wyłączyć alarm.

Korzystanie ze stopera

1. W trybie oczekiwania naciśnij kolejno <**Menu**> → **Dodatki** → **Stoper**.
2. Naciśnij klawisz potwierdzenia, aby rozpocząć rejestrowanie czasów okrążeń.

3. Po zakończeniu naciśnij przycisk <**Stop**>.
4. Naciśnij przycisk <**Zeruj**>, aby wyczyścić zarejestrowane czasy.

Tworzenie nowego zadania

1. W trybie oczekiwania naciśnij kolejno <**Menu**> → **Dodatki** → **Zadanie**.
2. Naciśnij przycisk <**Utwórz**>.
3. Wprowadź szczegóły zadania.
4. Naciśnij przycisk <**Zapisz**> lub <**Opcje**> → **Zapisz**.

Tworzenie notatki tekstowej

1. W trybie oczekiwania naciśnij kolejno <**Menu**> → **Dodatki** → **Notatki**.
2. Naciśnij przycisk <**Utwórz**>.
3. Wprowadź notatkę tekstową.
4. Naciśnij kolejno <**Opcje**> → **Zapisz**.

Zarządzanie kalendarzem

Dowiedz się, jak zmieniać widok kalendarza i tworzyć zdarzenia.

Zmiana widoku kalendarza

1. W trybie oczekiwania naciśnij kolejno <**Menu**> → **Kalendarz**.
2. Naciśnij kolejno <**Opcje**> → **Tryb wyświetlania** → **Dzień** lub **Tydzień**.

Tworzenie zdarzenie

1. W trybie oczekiwania naciśnij kolejno <**Menu**> → **Kalendarz**.
2. Naciśnij kolejno <**Opcje**> → **Utwórz** → typ zdarzenia.
3. Wprowadź szczegóły zdarzenia.
4. Naciśnij przycisk <**Zapisz**> lub <**Opcje**> → **Zapisz**.

Rozwiązywanie problemów

W przypadku wystąpienia problemów z telefonem najlepiej jest zastosować się do następujących procedur rozwiązywania problemów przed skontaktowaniem się z profesjonalnym serwisem.

W trakcie korzystania z telefonu mogą zostać wyświetlone następujące komunikaty:

Komunikat	Aby rozwiązać ten problem:
Włóż kartę SIM	Upewnij się, że karta SIM jest prawidłowo zainstalowana.
Blokada telefonu	Jeżeli włączona jest funkcja blokady telefonu, musisz podać hasło ustawione dla telefonu.
Podaj PIN	Przy włączaniu telefonu po raz pierwszy lub kiedy włączona jest funkcja monitu o kod PIN musisz podać kod PIN dostarczony z kartą SIM. Można wyłączyć tę funkcję w menu **Blokada PIN**.
Podaj PUK	Karta SIM została zablokowana. Dzieje się tak z reguły w przypadku wielokrotnego wpisania nieprawidłowego kodu PIN. Wprowadź kod PUK uzyskany od operatora sieci.

W telefonie wyświetlany jest komunikat „Błąd sieci” lub „Brak sieci”.

- Na obszarze o słabym poziomie sygnału lub kiepskim odbiorze możliwe jest utracenie połączenia. Przejdź w inne miejsce i ponów próbę nawiązania połączenia.
- Niektóre opcje nie są dostępne bez subskrypcji. W celu uzyskania szczegółowych informacji skontaktuj się z operatorem sieci.

Wprowadzono numer, ale nie dochodzi do realizacji połączenia.

- Upewnij się, że naciśnięto klawisz połączenia: [ ].
- Upewnij się, że wybrano prawidłową sieć komórkową.
- Upewnij się, że nie ustawiono blokowania połączeń dla tego numeru.

Rozmówca nie może się dodzwonić.

- Upewnij się, że telefon jest włączony.
- Upewnij się, że wybrana została prawidłowa sieć komórkowa.
- Upewnij się, że nie ustawiono blokowania połączeń dla tego numeru.

Rozmówca nie słyszy, co mówisz.

- Upewnij się, że wbudowany mikrofon nie jest zakryty.
- Upewnij się, że mikrofon znajduje się blisko ust.
- Jeżeli korzystasz z zestawu słuchawkowego, upewnij się, że jest on prawidłowo podłączony.

Telefon wydaje sygnały dźwiękowe oraz miga ikona baterii.

Oznacza to niski stan naładowania baterii. Musisz ponownie naładować lub wymienić baterię, aby dalej korzystać z telefonu.

Jakość dźwięku podczas rozmowy jest słaba.

- Upewnij się, że wewnętrzna antena telefonu nie jest zablokowana.
- Na obszarze o słabym poziomie sygnału lub kiepskim odbiorze możliwe jest utracenie połączenia. Przejdź w inne miejsce i ponów próbę nawiązania połączenia.

Został wybrany kontakt, ale połączenie nie jest realizowane.

- Upewnij się, że na liście kontaktów zapisany jest właściwy numer.
- Jeśli to konieczne, wprowadź ponownie i zapisz numer.

Bateria nie ładuje się prawidłowo lub telefon czasami sam się wyłącza.

- Styki baterii mogą być zabrudzone. Wytrzyj czystą, miękką szmatką złote styki i spróbuj ponownie naładować baterię.
- Jeżeli bateria nie ładuje się do końca, należy zutylizować starą baterię i zamienić ją na nową.

Telefon jest gorący w dotyku.

W trakcie korzystania z wielu aplikacji naraz telefon pobiera więcej mocy i może się przy tym nagrzewać.

Jest to normalne i nie powinno mieć wpływu na okres eksploatacji czy działanie telefonu.

Indeks

alarmy
tworzenie, 50
wyłączanie, 50
zatrzymywanie, 50

Bluetooth
odbieranie danych, 42
włączanie, 41
wysyłanie danych, 42

bateria
ładowanie, 18
wkładanie, 16
wskaźnik rozładowania baterii, 18

blokada
patrz blokada telefonu

blokada telefonu 22

czas na świecie
ustawianie podwójnego wyświetlania, 49
wyświetlanie, 49

czasomierz
patrz narzędzia, czasomierz

dzwonek 21

dźwięki klawiszy 21

głośność
głośność dźwięku klawiszy, 21
głośność w trakcie połączenia, 23

internet
patrz przeglądarka internetowa

Java
dostęp do aplikacji, 48
uruchamianie gier, 48

kalendarz
patrz narzędzia, kalendarz

kalkulator
patrz narzędzia, kalkulator

karta pamięci 19

karta SIM 16

klawisze skrótów
patrz skróty

kolor stylu menu 22

kontakty
dodawanie, 26
tworzenie grup, 35
wyszukiwanie, 26

multimedia
patrz wiadomości

nagrania wideo
wykonywanie, 27
wyświetlanie, 28

narzędzia
alarm, 50
czasomierz, 51
edytor obrazów, 45
kalendarz, 52
kalkulator, 51
przelicznik, 51
stoper, 51
zadania, 52

notatki
patrz notatki tekstowe lub głosowe

notatki głosowe
nagrywanie, 44
odtwarzanie, 45

obrazy 45
dodawanie efektów, 45
dostosowywanie, 46
przekształcanie, 46
przycinanie, 47
wstawianie funkcji wizualnych, 47

odliczanie czasu
patrz narzędzia, czasomierz

odtwarzacz muzyczny
dostosowywanie, 39
słuchanie muzyki, 28
synchronizacja, 37
tworzenie list odtwarzania, 38

śledzenie telefonu 44

połączenia
konferencyjne, 33
nawiązywanie, 23
numery międzynarodowe, 34
odbieranie dodatkowych połączeń, 33
odbieranie, 23
ostatnio wybrane, 32
podstawowe funkcje, 23
przeglądanie nieodebranych, 32
przywracanie połączeń zawieszonych, 33
wybieranie dodatkowych połączeń, 33
wybieranie kontaktu z książki telefonicznej, 34
wybieranie połączeń nieodebranych, 32
zawieszanie, 33

połączenia konferencyjne
patrz połączenia, konferencyjne
profil Cichy 21
profil Offline 20
przeglądarka
funkcje zaawansowane, 32
patrz przeglądarka internetowa
przeglądarka internetowa
dodawanie zakładek, 31
uruchamianie strony głównej, 30
przelicznik
patrz narzędzia, przelicznik
radio
patrz radio FM
radio FM
słuchanie, 28
zapisywanie stacji radiowych, 39
rozpoznawanie muzyki 40
Samsung PC Studio 37
skróty klawiszowe 22
stoper
patrz narzędzia, stoper
szablony
wiadomości multimedialnych, 36
wiadomości tekstowych, 36
wstawianie, 36
tapeta 22
tekst
tworzenie notatek, 52
tworzenie zadań, 52
wiadomości, 24
wprowadzanie, 25
Windows Media Player 37
wiadomości
wyświetlanie wiadomości e-mail, 26
wyświetlanie wiadomości multimedialnych, 26
wyświetlanie wiadomości tekstowych, 26
wysyłanie wiadomości e-mail, 25
wysyłanie wiadomości multimedialnych, 24
wysyłanie wiadomości tekstowych, 24
wiadomość alarmowa 43
wizytówki 34
zadania
patrz narzędzia, zadania
zdjęcia
wykonywanie, 27
wyświetlanie, 27
zestaw słuchawkowy 23

f

SAMSUNG ELECTRONICS

Deklaracja zgodności (R&TTE)

Samsung Electronics

deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że model

Telefon komórkowy GSM: M3510

którego dotyczy niniejsza deklaracja, jest zgodny z niżej wymienionymi standardami i dokumentami normatywnymi.

Bezpieczeństwo	EN 60950- 1 : 2001 +A11:2004
EMC	EN 301 489- 01 V1.5.1 (11-2004) EN 301 489- 07 V1.2.1 (08-2002) EN 301 489- 17 V1.2.1 (08-2002)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Niniejszym oświadczamy, że przeprowadzono wszystkie kluczowe zestawy testów transmisji w paśmie radiowym oraz że wyżej wymieniony produkt odpowiada wszystkim kluczowym wymaganiom Dyrektywy 1999/5/EC.

Procedura badania zgodności, o której mowa w artykule 10 i która została wyszczególniona w załączniku [IV] Dyrektywy 1999/5/EC, została przeprowadzona przy współudziale następujących instytucji:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Oznaczenie identyfikacyjne: 0168

CE 0168

Dokumentacja techniczna jest przechowywana w:

Samsung Electronics QA Lab.

i będzie udostępniana na żądanie.
(Przedstawiciel w UE)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2008.06.27 — Yong-Sang Park / S. Manager

(miejsce i data wystawienia) — (nazwisko i podpis osoby upoważnionej)

* Nie jest to adres centrum serwisowego firmy Samsung. Adres i numer telefonu centrum serwisowego firmy Samsung można znaleźć na karcie gwarancyjnej lub uzyskać od sprzedawcy, u którego zakupiono telefon.